

# Montage **ANLEITUNG**



# GRÜTER

## **DUTCH MOUNTAIN**

Weichbettmatte  
49.421800  
Modelle ab 2024


# ! WICHTIGE INFORMATIONEN !

Lesen Sie die folgenden Installationshinweise vor dem Einbau sorgfältig durch.


- Seien Sie während der Installation sehr vorsichtig mit den Matratzen. Schon ein leichter Kontakt mit einem scharfen Gegenstand kann zu Beschädigungen führen;
- Versichern Sie sich, dass der Untergrund keine scharfen oder spitzen Kanten aufweist;
- Sorgen Sie für einen sauberen und trockenen Untergrund;
- Legen Sie keine scharfen Gegenstände oder heiße Bohrer auf die Deckmatte oder Matratze;
- Überprüfen Sie, welche Deckmatte zu welcher Liegereihe gehört. Auf der Deckmattenrolle ist die Länge angegeben. Diese entspricht der Liegereihenlänge + ca. 30cm;
- Kann eine Liegereihe nicht über die ganze Länge mit ganzen Matratzen belegt werden, müssen die schmaleren Endstücke verwendet werden;
- Messen Sie zuerst alles aus, um Fehler zu vermeiden.

## GELIEFERTE MATERIALIEN

Unterlage

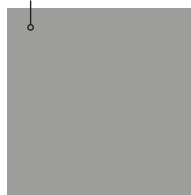

Matratze

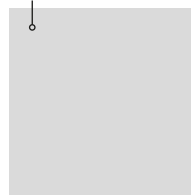

Deckmatte



Unterdeckmatte



**Kunststoffstreifen 200 cm**

zur Befestigung der Deckmatte auf den Front- und Seitenprofilen



**Befestigung:**

Holzschraube Torx (6 x 50)  
10 Stk. pro Kunststoffstreifen

**Frontprofil 4x8x200 cm  
Seitenprofil 5x5x180 cm**



**Befestigung:**

Rahmendübel (M10 x 110)  
3 Schrauben pro Profil

**Kunststoffprofil 300 cm**


zur Befestigung der Unterdeckmatte



**Befestigung:**

Nageldübel (8 x 60)  
13 Stk. pro Kunststoffstreifen

## AUFBAU DER DUTCH MOUNTAIN

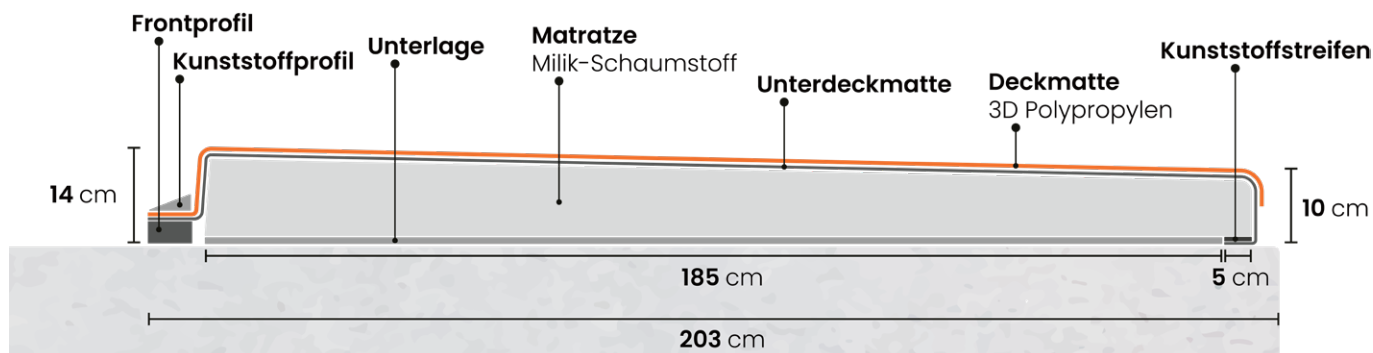

## EMPFOHLENES WERKZEUG (nicht im Lieferumfang enthalten)


Massband & Schlagschnur




Hammer



Akkuschrauber /  
Schlagschrauber

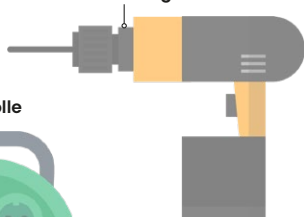

Winkelschleifer

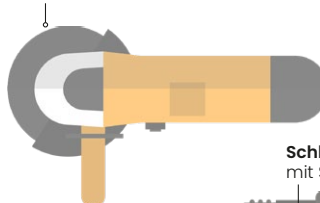

Kabelrolle




Schlagbohrmaschine  
mit SDS-Bohrfutter

SDS-Steinbohrer  
• 8 mm  
• 10 mm



Teppichmesser

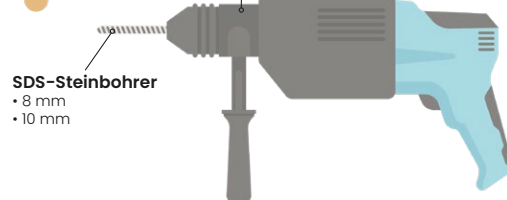

# MONTAGEANLEITUNG DUTCH MOUNTAIN

Weichbettmatte  
49.421800  
Modelle ab 2024



1

Reinigen Sie den Stall gründlich und stellen Sie sicher, dass alle scharfen Kanten / Gegenstände von den Oberflächen entfernt wurden.

**Hinweis:** Nutzen Sie einen Hochdruckreiniger.



2

Zeichnen Sie eine Linie mit einem Abstand von 10 cm zur Hinterkante der Liegefläche.

**Hinweis:** Nutzen Sie hierfür die Schlagschnur um eine durchgängige Linie zu erhalten.



3

Legen Sie die Unterdeckmatte entlang der Kreidelinie.

Legen Sie den Kunststoffstreifen auf die Unterdeckmatte. Halten Sie jeweils 6 cm Abstand zu den Seitenwänden.




4

Befestigen Sie die Unterdeckmatte und den Kunststoffstreifen mit 8x60 Nageldübeln.

**Hinweis:** Verwenden Sie die vorgegebenen Löcher.

# MONTAGEANLEITUNG DUTCH MOUNTAIN

Weichbettmatte  
49.421800  
Modelle ab 2024

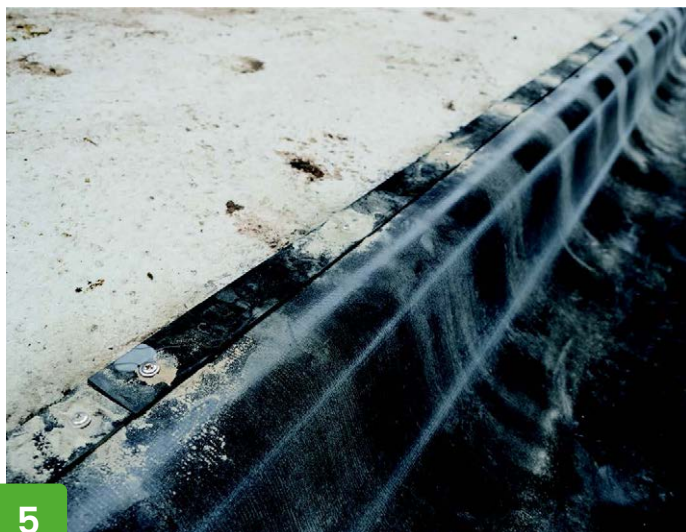

5

Wiederholen Sie dies für die gesamte Reihe.



6

Tragen Sie mit der Schlagschnur eine Linie auf, die **185 cm** vom Kunststoffstreifen entfernt ist.

Platzieren Sie die vorderen Profile entlang der Kreidelinie.

**Hinweis:** Beachten Sie die Zeichnung auf Seite 2.



7

Bohren Sie drei Löcher in jedes Frontprofil und in den Beton.




8

Schlagen Sie die Dübel durch das Frontprofil in den Beton und schrauben Sie das Frontprofil mit der Holzschraube (M10x110) fest.

**Hinweis:** Versenken Sie die Schraube möglichst tief.

# MONTAGEANLEITUNG DUTCH MOUNTAIN

Weichbettmatte  
49.421800  
Modelle ab 2024

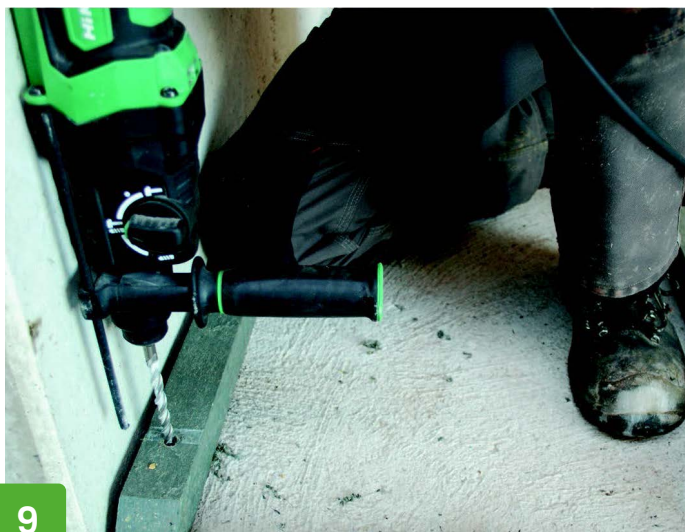

9

Montieren Sie die Seitenprofile (5 x 5 cm) mit drei Holzschrauben (M10 x 110) pro Profil.


**Hinweis:** Halten Sie bei der Montage entlang einer Wand einen Abstand von 2 cm zwischen Wand und Seitenprofil.



10

Stellen Sie sicher, dass alle scharfen Kanten / Gegenstände von den Oberflächen entfernt wurden.

Rollen Sie die Unterlage auf der Liegefläche aus und stellen Sie sicher, dass die Unterlage die Schrauben der Kunststoffstreifen bedeckt.

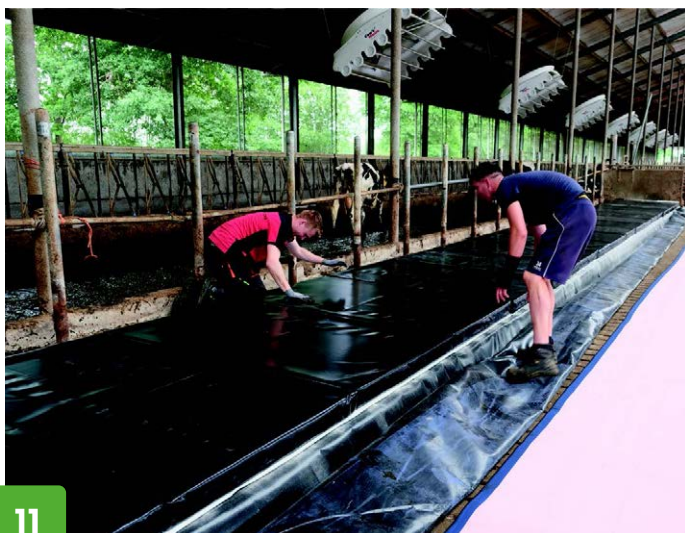

11

Legen Sie die Matratzen auf die Unterlage. Die Matratzen müssen stramm aneinander verlegt werden.

Stellen Sie sicher, dass jede einzelne Matte auch vorne komplett bündig abschliesst.




12

Ziehen Sie die Unterdeckmatte mit 3-4 Personen straff und stellen Sie sicher, dass die Matte vorne gleichmässig verläuft.

# MONTAGEANLEITUNG DUTCH MOUNTAIN

Weichbettmatte  
49.421800  
Modelle ab 2024

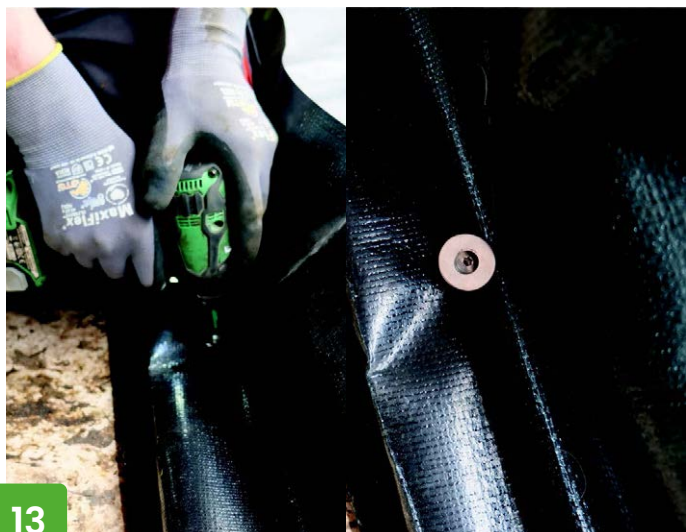

13

Ziehen Sie die Unterdeckmatte fest über die Frontprofile und falten Sie das überschüssige Material einmal zurück über das Frontprofil. Befestigen Sie nun die Unterdeckmatte ca. 1x pro Liegebox mit Schrauben (6 x 40). Tun Sie das mit Bedacht, um reißen zu vermeiden. Schneiden Sie nun überschüssiges Material ab.



14

Ziehen Sie die orange Deckmatte über die Matratzen.



15

Stellen Sie sicher, dass die Deckmatte gerade und glatt auf den Matratzen liegt.




16

Stellen Sie sicher, dass sich die Deckmatte 6-8 cm (ca. 1 Finger lang) über der Hinterkante der Matratze befindet.


## MONTAGEANLEITUNG DUTCH MOUNTAIN

Weichbettmatte  
49.421800  
Modelle ab 2024

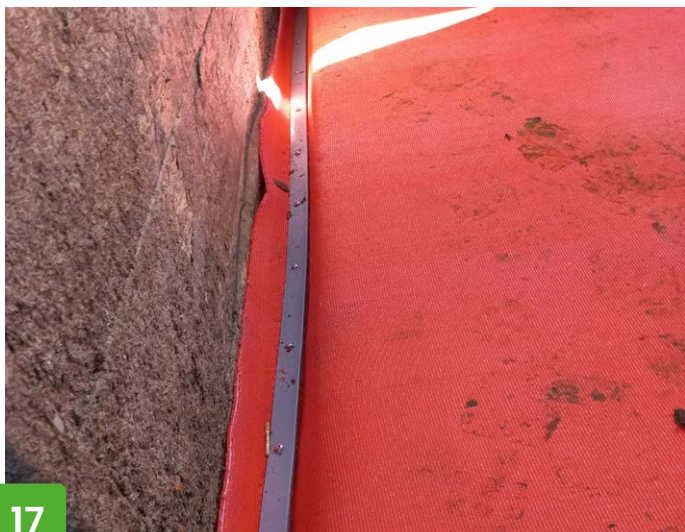

17

Befestigen Sie nun die Deckmatte mit dem Kunststoffprofil auf einem Seitenprofil. Verwenden Sie dafür die Torxschrauben (6 x 50 mm). Schrauben Sie diese in die Löcher des Kunststoffprofils.

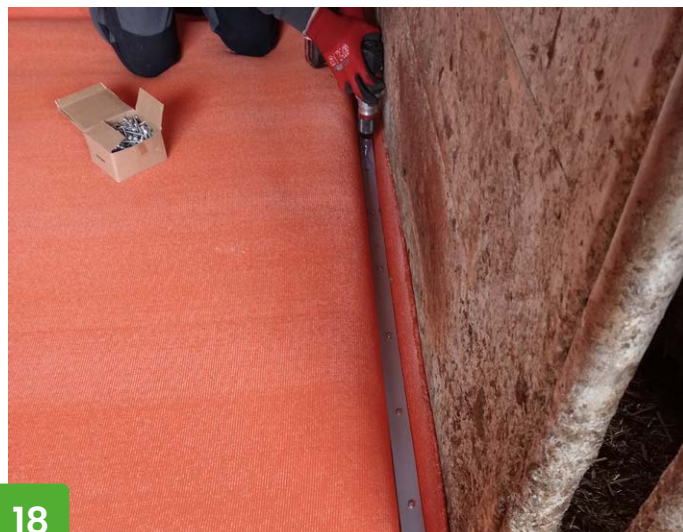

18

Ziehen Sie die Deckmatte stramm auf das andere Ende des Lagers. Befestigen Sie die Deckmatte mittels einem weiteren Kunststoffprofil auf dem anderen Seitenprofil.


**Hinweis:** mit Füßen stossen, dann legt sich 1 Person auf die Matte um diese zu befestigen.



19

Wiederholen Sie Schritt 17 bei den Frontprofilen.

**Beachten:** Kontrollieren Sie regelmässig die hintere Überlappung.

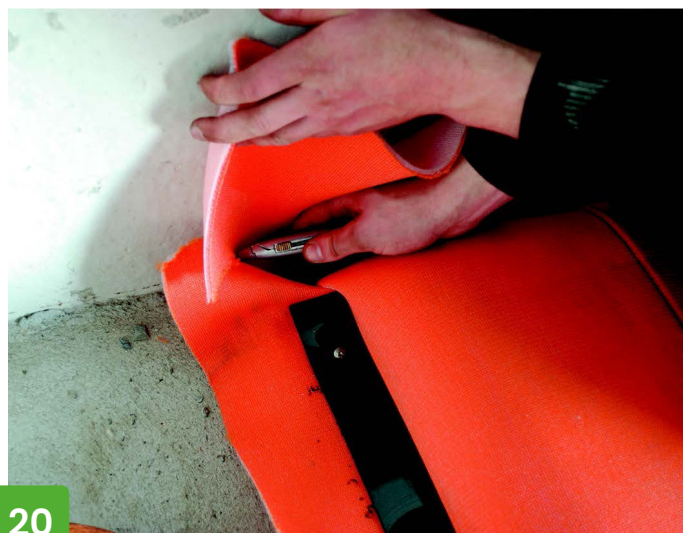

20

Schneiden Sie den überstehenden Teil der Deckmatte mit einem breiten Messer ab.

**Hinweis:** Lassen Sie einen ca. 10 cm breiten Streifen stehen.